

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 6010 DGX KA VN 1700 Classic

Artikel: Schutzbügel, große Ausführung
aus 38 mm Rohr

1 Schutzbügel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

Befestigungsteile oben rechts:

1 x Sechskantschraube	DIN 961	M 10 x 1,25 x 60 mm
1 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 10
1 x Distanzrohr		18 x 4 x 20 mm

(Zur Befestigung original Mutter verwenden)

Befestigungsteile oben links:

1 x Sechskantschraube	DIN 960	M 10 x 1,25 x 90 mm
1 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 10
1 x Distanzrohr		18 x 4 x 35 mm

Befestigungsteile unten :

2 x Lamellenstopfen für die Rohrenden	SRL 38	
2 x Distanzrohr		18 x 4 x 5 mm

Hupenverlegung:

1 x Sechskantschraube	DIN 933	M 6 x 25 mm
1 x Unterlegscheibe	DIN 9021	M 6
1 x Distanzrohr		18 x 5,5 x 10 mm



Bild 6010

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2011-05-05 PU			2011-05-05 JF	2011-05-05 JF

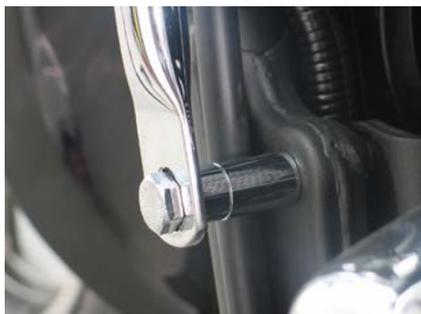


Bild 6010_M_OL



Bild 6010_M_UL



Bild 6010_M_Hupe

Montagehinweis:

- Wegen der Größe und des Gewichtes sollte die Montage von 2 Personen vorgenommen werden.
- Decken Sie alle Verkleidungsteile mit geeignetem Material ab, um diese vor Beschädigungen zu schützen.
- Hupe abnehmen.
- Trittbrett lösen.
- Montieren Sie bei der hinteren Befestigung des Trittbretts, jeweils 1 Distanzrohr 18 x 4 x 5 mm zwischen Rahmen und Trittbrett.
- Trittbrett lose vormontieren.
- Zur Befestigung die Original Schraube verwenden.
- Montieren Sie den Schutzbügel mit den aufgeführten Befestigungsteilen lose an die oberen Anschraubpunkte.
- Die Distanzrohre werden jeweils zwischen Rahmen und Schutzbügel montiert.
- Schieben Sie nun den Schutzbügel bei der unteren Befestigung, zwischen Rahmen und Trittbrett (Vorderer Trittbretthaltepunkt).
- Zur Befestigung werden die original Schrauben verwendet.
- Schutzbügel ausrichten und fest verschrauben.
- Hupe mit den aufgeführten Befestigungsteilen montieren.
- Distanzrohr 18 x 5,5 x 10 mm zwischen Hupe und Rahmen montieren.
- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben.
(falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.