

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 6074 D TR Bonneville T 100

Artikel: Schutzbügel

Passend für: Triumph Bonneville, SE, T 100, Scrambler und Thruxton 900

1 Schutzbügel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

Befestigungsteile oben:

| | | |
|-----------------------|---------|---------------------|
| 2 x Sechskantschraube | DIN 960 | M 10 x 1,25 x 60 mm |
| 2 x Unterlegscheibe | DIN 125 | M 10 |
| 2 x Distanzrohr | | 18 x 4 x 20 mm |

Befestigungsteile unten:

| | | |
|---------------------------------------|--|--------|
| 2 x Lamellenstopfen für die Rohrenden | | SRL 25 |
|---------------------------------------|--|--------|

1 x Verbindungslasche

Verbindungslasche an Motorrad:

| | | |
|-----------------------|---------|-------------|
| 2 x Sechskantschraube | DIN 933 | M 8 x 25 mm |
| 2 x Unterlegscheibe | DIN 125 | M 8 |

Schutzbügel an Verbindungslasche:

| | | |
|--------------------------------------|---------|-------------|
| 2 x Sechskantschraube | DIN 933 | M 8 x 25 mm |
| 4 x Unterlegscheibe | DIN 125 | M 8 |
| 2 x Sechskantmutter (selbstsichernd) | DIN 985 | M 8 |

Versetzung der Hupe:

1 x Lasche 25 x 78 (nur für Thruxton 900)

1 x Lasche 25 x 68

Lasche an Motorrad:

| | | |
|-----------------------|---------|-------------|
| 1 x Sechskantschraube | DIN 933 | M 8 x 16 mm |
| 1 x Unterlegscheibe | DIN 125 | M 8 |

Hupe an Lasche:

| | | |
|--------------------------------------|---------|-------------|
| 1 x Sechskantschraube | DIN 933 | M 8 x 20 mm |
| 2 x Unterlegscheibe | DIN 125 | M 8 |
| 1 x Sechskantmutter (selbstsichernd) | DIN 985 | M 8 |



Bild 6074

| Datum/Name | Erstellt | Geändert | Geprüft Entwicklung | Geprüft Verkauf | Freigabe |
|------------|---------------|----------|---------------------|-----------------|---------------|
| | 2012-01-17 PU | | | 2017-01-11 PU | 2017-01-11 JF |

Montagehinweis:

- Hupe demontieren.
- Verbindungslasche mit den aufgeführten Befestigungsteilen montieren.
- Original Schrauben bei der oberen Befestigung entfernen.
- Distanzrohre in die Öffnungen schieben.
- Schutzbügel mit den weiter aufgeführten Befestigungsteilen lose vormontieren, ausrichten und fest verschrauben.
- Hupe erst an die Lasche, dann an das Motorrad montieren.
- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben (falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

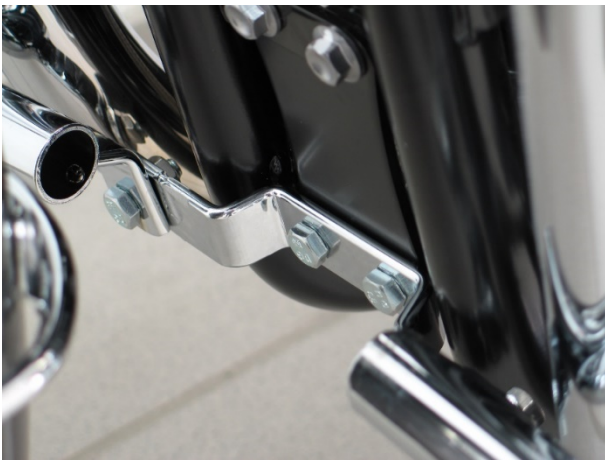


Bild 6074_M



Bild 6074 Thruxtton 900_MO

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.