

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 6280 BR BMW R 18

Artikel: Beifahrer-Rack

Best. Nr.: 6281 BR BMW R 18, schwarz

Artikel: Beifahrer-Rack, schwarz

Für BMW R 18 (OL11) 2021-

1 Beifahrer-Rack

1 x Stückliste und Anbauanleitung

1 x Aufkleber Zuladung max. 5 kg

Befestigungsteile vorn:

1 x Zylinderschraube mit Innensechskant

DIN 912

M 6 x 25 mm

1 x Unterlegscheibe

DIN 125

M 6

Befestigungsteile hinten:

1 x Zylinderschraube mit Innensechskant

DIN 912

M 6 x 14 mm

1 x Unterlegscheibe

DIN 9021

M 6

1 x Abdeckkappe

Ø 25 x 6,5 mm

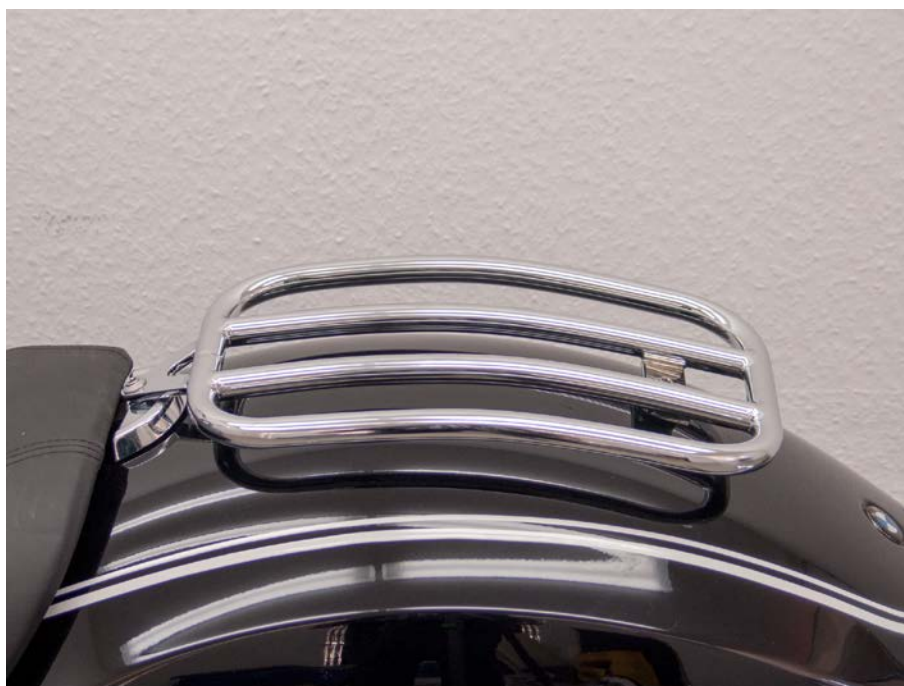


Bild 6280

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2021-11-17 PU			2022-01-19 JF	2022-01-19 JF



Bild 6280_M1



Bild 6280_M2

Montagehinweis:

- Beifahrersitz demontieren.
- Abdeckkappe auf den hinteren Befestigungspunkt. Legen.
- Beifahrer-Rack mit den weiter aufgeführten Befestigungsteilen montieren, ausrichten und alles fest verschrauben

- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben (falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen, sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.