

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 7255 SE KA Z 900 RS

Artikel: Schutzbügel, schwarz

1 Paar Schutzbügel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

Befestigungsteile vorn oben links:

1 x Lamellenstopfen für die Rohrenden		SRL 25
1 x Sechskantschraube	DIN 960	M 10 x 1,25 x 80 mm
1 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 10
1 x Distanzrohr		22 x 5 x 40 mm

Befestigungsteile vorn oben rechts:

1 x Lamellenstopfen für die Rohrenden		SRL 25
1 x Sechskantschraube	DIN 960	M 10 x 1,25 x 100 mm
1 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 10
1 x Distanzrohr		22 x 5 x 60 mm

Befestigungsteile mitte links:

1 x Montagelasche 25 x 100 mm

Montagehalter an Motorrad:

1 x Sechskantschraube	DIN 960	M 10 x 1,25 x 55 mm
1 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 10
1 x Distanzrohr		22 x 5 x 27 mm

Schutzbügel an Montagehalter:

1 x Sechskantschraube	DIN 933	M 10 x 25 mm
2 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 10
1 x Sechskantmutter (selbtsichernd)	DIN 985	M 10

Befestigungsteile mitte rechts:

1 x Montagelasche 25 x 100 mm

Montagehalter an Motorrad:

1 x Sechskantschraube	DIN 960	M 10 x 1,25 x 90 mm
1 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 10
1 x Distanzrohr		22 x 5 x 62 mm

Schutzbügel an Montagehalter:

1 x Sechskantschraube	DIN 933	M 10 x 25 mm
2 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 10
1 x Sechskantmutter (selbtsichernd)	DIN 985	M 10

Befestigungsteile hinten links und rechts:

2 x Montagelasche 25 x 160 mm

Montagehalter an Motorrad:

4 x Sechskantschraube	DIN 933	M 8 x 45 mm
4 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 8
4 x Distanzrohr		20 x 4 x 15 mm

Schutzbügel an Montagehalter:

1 x Sechskantschraube	DIN 933	M 10 x 16 mm
1 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 10

	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
--Datum/Name	2018-06-18 PU			2018-07-09 JF	2018-07-09 JF

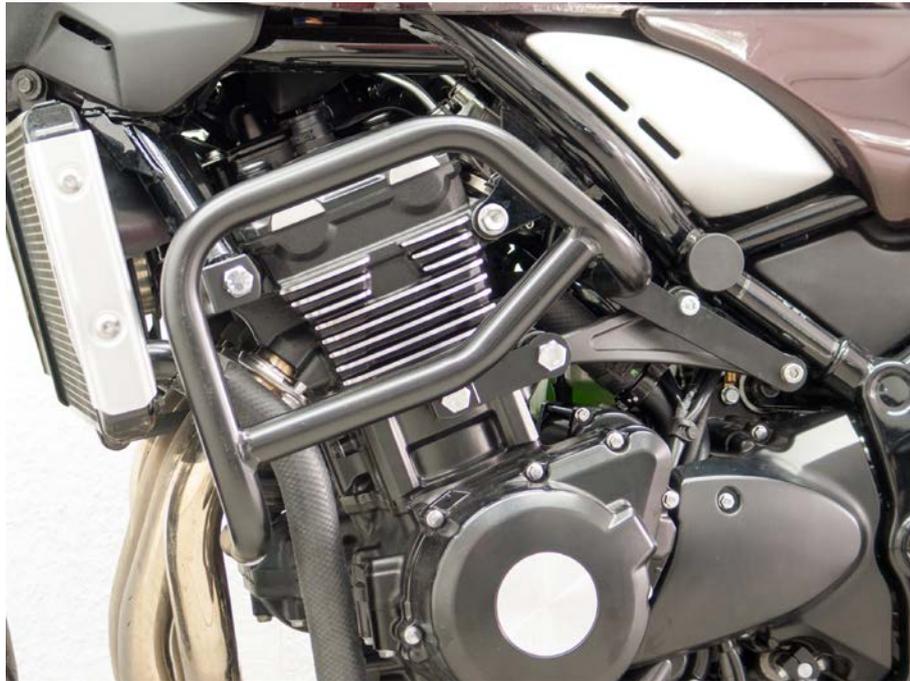


Bild 7255



7255_M1



7255_M2



7255_M3



7255_M_HL



7255_M_ML



7255_M_VL

Montagehinweis:

- Um ein Absenken des Motors zu verhindern sollte dieser abgestützt werden (Wagenheber, Holz).
- Bei der Montage des Schutzbügels unbedingt die Reihenfolge einhalten und eine Seite nach der anderen montieren.
- Montieren Sie die hintere Montagelasche 25 x 160 mm mit den aufgeführten Befestigungsteilen (BILD 7255_M1).
- Montieren Sie die mittlere Montagelasche 25 x 100 mm mit den aufgeführten Befestigungsteilen (BILD 7255_M2).
- Die Distanzrohre werden jeweils zwischen Montagelasche und Rahmen montiert.
- Vordere Gewinde Abdeckkappe entfernen (Bild 7255_M3).
- Motorhalte Schraube entfernen.
- Distanzrohr einlegen.
- Schutzbügel mit den weiter aufgeführten Befestigungsteilen lose vormontieren, ausrichten und fest verschrauben.

- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben.
(falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.