

## Stückliste und Anbauanleitung

**Best. Nr.:** 7256 G KA Z 900 RS

**Artikel:** Gepäckträger  
(inklusive Reflektoren Verlegung)

### 1 Gepäckträger

#### 1 x Reflektorhalter

- 1 x Stückliste und Anbauanleitung
- 1 x Aufkleber Zuladung max. 5 kg

#### Befestigungsteile vorn:

2 x Innensechskanthalbrundkopfschraube	DIN 7380	M 8 x 45 mm
2 x Unterlegscheibe	DIN 9021	M 8
2 x Distanzrohr		18 x 4 x 25 mm

#### Befestigungsteile hinten:

- 1 x Montagehalter

#### Montagehalter an Motorrad:

Original Schrauben verwenden

#### Gepäckträger an Montagehalter:

2 x Sechskantschraube	DIN 933	M 8 x 25 mm
4 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 8
2 x Sechskantmutter (selbstsichernd)	DIN 985	M 8


#### Befestigungsteile Reflektorhalter:

2 x Zylinderinnensechskantschrauben	DIN 912	M 6 x 25 mm
2 x Unterlegscheibe	DIN 9021	M 6
2 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 6
2 x Sechskantmutter (selbstsichernd)	DIN 985	M 6



Bild 7256

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2018-07-16 PU			2018-07-16 JF	2018-07-16 JF

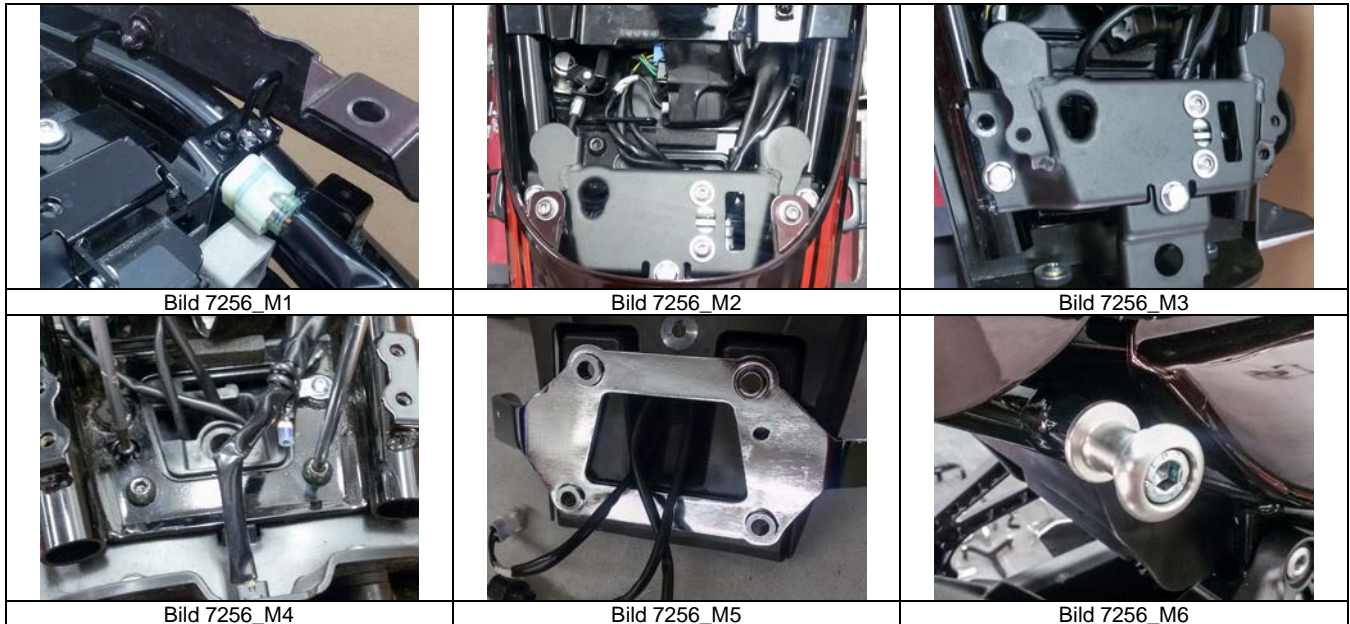

## Montagehinweis:

- Zur Montage ist es notwendig die original seitlichen Reflektoren zu versetzen und den originalen Reflektor Halter zu demontieren.
- Dazu Sitzbank abnehmen.
- Blinker und Rücklicht Kabel trennen.
- Heckverkleidung demontieren, dazu 4 Schrauben von oben entfernen, Verkleidung seitlich aus den Gummis ziehen (7256\_M1 + M2).
- Sitzbankschloss Traverse demontieren (7256\_M3).
- Die darunterliegenden Linsenschrauben sowie die Kreuzschlitzschraube entfernen und den Kennzeichenhalter entnehmen (7256\_M4).
- Nun den originalen Reflektor Halter durch den mitgelieferten Montagehalter ersetzen (7256\_M5) und diesen samt Kennzeichenhalter wieder verschrauben. Blinker Kabel wieder durchs Heck führen und Stecker verbinden.
- Schloss Traverse wieder anbringen, Heckverkleidung montieren.
- Bei der vorderen Befestigung die Original Alupins entfernen, diese entfallen (7256\_M6).
- Die Montage erfolgt an den nun freien Gewindebohrungen.
- Gepäckträger mit den aufgeführten Befestigungsteilen lose vormontieren, ausrichten und alles fest verschrauben.
- Das Distanzrohr wird bei der vorderen Befestigung zwischen Gepäckträger und Rahmen montiert.
- Die Reflektoren vom demontierten Originalhalter entfernen und an den mitgelieferten Reflektoren-Halter schrauben (mit Originalmutter).
- Halter mit dem Kennzeichen verschrauben.
- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben.  
(falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

## Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

**Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.**