

## Stückliste und Anbauanleitung

**Best. Nr.:** 7302 DG HO VT 750 S

**Artikel:** Schutzbügel, große Ausführung  
 aus 30 mm Rohr

### 1 Schutzbügel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

#### Befestigungsteile oben:

2 x Lamellenstopfen für die Rohrenden SRL 30

2 x Lasche mit Bolzen

2 x Gegenlasche

#### Lasche an Rahmen

2 x Sechskantmutter (selbstsichernd) DIN 985 M 6

#### Schutzbügel an Lasche

2 x Sechskantschraube DIN 933 M 8 x 35 mm

4 x Unterlegscheibe DIN 125 M 8

2 x Sechskantmutter (selbstsichernd) DIN 985 M 8

2 x Distanzrohr 18 x 4 x 10 mm

#### Befestigungsteile unten rechts:

1 x Sechskantschraube DIN 933 M 8 x 55 mm

1 x Unterlegscheibe DIN 125 M 8

1 x Distanzrohr 18 x 4 x 30 mm

#### Befestigungsteile unten links:

1 x Gewindestange M 10 x 270 mm

2 x Unterlegscheibe DIN 125 M 10

2 x Sechskantmutter (selbstsichernd) DIN 985 M 10

1 x Distanzrohr 18 x 4 x 60 mm

#### Hupenverlegung:

1 x Sechskantschraube DIN 933 M 8 x 25 mm

2 x Unterlegscheibe DIN 125 M 8

1 x Sechskantmutter (selbstsichernd) DIN 985 M 8



Bild 7302

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2010-11-22 PU			2010-12-15 JF	2010-12-15 JF

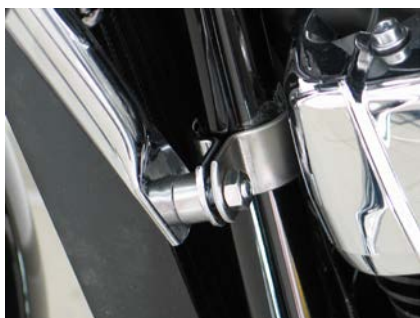


Bild 7302\_M\_OL

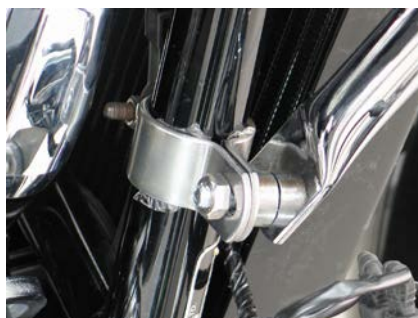


Bild 7302\_M\_OR



Bild 7302\_M\_R\_Hupe



Bild 7302\_M\_UL



Bild 7302\_M\_UR

## Montagehinweis:

- Die Montage muss durch 2 Personen erfolgen um ein Verkratzen des Motorrades zu verhindern.
- Decken Sie Rahmenteile und Kühler mit geeignetem Material ab, um diese vor Beschädigungen zu schützen.
- Hupe demontieren.
- Montieren Sie bei der oberen Befestigung die Laschen mit den aufgeführten Befestigungsteilen lose an den Rahmen.
- Bei der linken Seite muss die Lasche mit dem Gewindebolzen zwischen Kabel und Rahmen geschoben werden. Die Kabel müssen ein wenig an die Seite geschoben werden.
- Tauschen Sie unten links die Original Gewindestangen gegen unsere aus.
- Das Distanzrohr 18 x 4 x 60 mm, von der linken Seite, auf die Gewindestange aufschieben, den Schutzbügel lose anbauen, ausrichten und dann festschrauben.
- Bei der oberen Befestigung wird das Distanzrohr 18 x 4 x 10 mm jeweils zwischen Schutzbügel und Lasche montiert.
- Bei der Befestigung unten rechts muss die Schraube M 8 x 55 mm vor der Montage durch die Lasche geschoben und das Distanzrohr 18 x 4 x 30 mm aufgeschoben werden.
- Die Hupe muss mit den aufgeführten Befestigungsteilen versetzt werden.
- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben, falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm.
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

## Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

**Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.**