

## Stückliste und Anbauanleitung

**Best. Nr.:** 7337 TT HO Crossrunner

**Artikel:** Topcaseträger  
 für Givi/Kappa (Monokey) Koffer

### 1 Gepäckträger

#### 1 x 7777 Schlosskit für Givi/Kappa Koffer

- 1 x Stückliste und Anbauanleitung
- 1 x Aufkleber max. Zuladung 5 kg
- 1 x Kabelsatz

#### Befestigungsteile vorn:

1 x Verbindungslasche gross abgewinkelt

1 x Verbindungslasche klein gerade

#### Verbindungslasche gross an Motorrad:

2 x Innensechskanthalbrundkopfschraube

ISO 7380 M 6 x 65 mm  
 (durchgehendes Gewinde)

2 x Unterlegscheibe

DIN 9021 M 6  
 18 x 4 x 5 mm

2 x Distanzrohr

#### Verbindungslasche klein an Motorrad:

2 x Sechskantmutter (selbtsichernd)

DIN 985 M 6  
 18 x 5,5 x 25 mm

2 x Distanzrohr

#### Gepäckträger an Verbindungslasche gross:

2 x Sechskantschraube

DIN 933 M 8 x 40 mm

4 x Unterlegscheibe

DIN 125 M 8

2 x Sechskantmutter (selbtsichernd)

DIN 985 M 8

#### Befestigungsteile mitte:

2 x Lasche klein versenkt und abgewinkelt

#### Lasche klein an Motorrad:

2 x Senkschraube mit Innensechskant

DIN 7991 M 8 x 30 mm

2 x Distanzscheibe

DIN 7349 M 8

#### Gepäckträger an Lasche:

2 x Sechskantschraube

DIN 933 M 8 x 25 mm

4 x Unterlegscheibe

DIN 125 M 8

2 x Sechskantmutter (selbtsichernd)

DIN 985 M 8

#### Befestigungsteile hinten:

2 x Innensechskantschraube

DIN 912 M 6 x 35 mm

2 x Unterlegscheibe

DIN 125 M 6

2 x Distanzrohr

15 x 3 x 8 mm



Bild 7337

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
				2012-11-06 JF	2012-11-06 JF

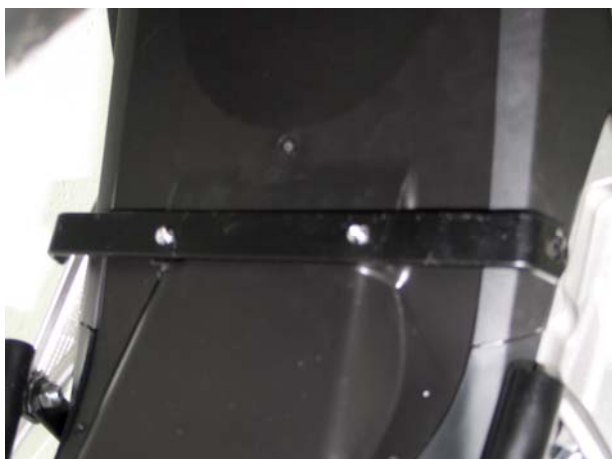


Bild 7337\_M1



Bild 7337\_M2

## Montagehinweis:

- Sitz abnehmen.
- **Befestigung vorn:**
- Original M 6 Schrauben von der Kotflügel Unterseite entfernen.
- Lange abgewinkelte Montagelasche mit den aufgeführten Befestigungsteilen montieren.
- Das Distanzrohr 18 x 4 x 5 mm zwischen Kotflügel und Lasche montieren.
- Schraube M 6 x 65 mm von der Kotflügel Unterseite her fest verschrauben, auf die Enden das Distanzrohr 18 x 5,5 x 25 mm aufschieben, Lasche aufsetzen und fest verschrauben.
- **Befestigung mitte:**
- Original Schraube entfernen.
- Distanzscheibe einlegen.
- Lasche mit der Senkkopfschraube M 8 x 30 mm leicht festziehen.
- **Befestigung hinten:**
- Original Schraube herausdrehen.
- Gepäckträger aufsetzen und mit den aufgeführten Befestigungsteilen montieren.
- Das Distanzrohr 15 x 3 x 10 mm wird bei der hinteren Befestigung zwischen Heckabdeckung und Gepäckträger montiert.
- Gepäckträger ausrichten und fest verschrauben.
- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

### Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

**Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.**