

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 7446 MS SU GSF 650 Bandit
 Bj.07 wassergekühlt

Artikel: Motorschutzbügel, stabil, silber

Best. Nr.: 7447 MS SU GSF 650 Bandit
 Bj.07 wassergekühlt

Artikel: Motorschutzbügel, stabil, schwarz

1 Paar Schutzbügel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

Befestigungsteile oben links:

1 x Lasche 3fach abgewinkelt

Lasche an Schutzbügel:

1 x Sechskantschraube	DIN 933	M 10 x 25 mm
1 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 10

Schutzbügel an Motorrad:

1 x Sechskantschraube	DIN 933	M 8 x 25 mm
1 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 8

Befestigungsteile oben rechts:

1 x Lasche gerade

Lasche an Schutzbügel:

1 x Sechskantschraube	DIN 933	M 10 x 25 mm
1 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 10

Schutzbügel an Motorrad:

1 x Gewindestange	DIN 975	M 10 x 270 mm
2 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 10
2 x Sechskantmutter (selbtsichernd)	DIN 985	M 10
1 x Distanzrohr		18 x 4 x 20 mm

Befestigungsteile Mitte rechts und links und unten rechts:

2 x Gegenlasche geprägt

1 x Gegenlasche geprägt mit angeschrägter Seite
 (auf der rechten Seite mitte zu verwenden)

6 x Innensechskantschraube	DIN 912	M 6 x 35 mm
6 x Sechskantmutter (selbtsichernd)	DIN 985	M 6

Befestigungsteile unten links:

1 x Sechskantschraube	DIN 931	M 8 x 45 mm
1 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 8
1 x Distanzrohr		18 x 4 x 10 mm

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2008-02-17 PU	2013-04-10 PK		2008-05-26 JF	2008-05-26 JF

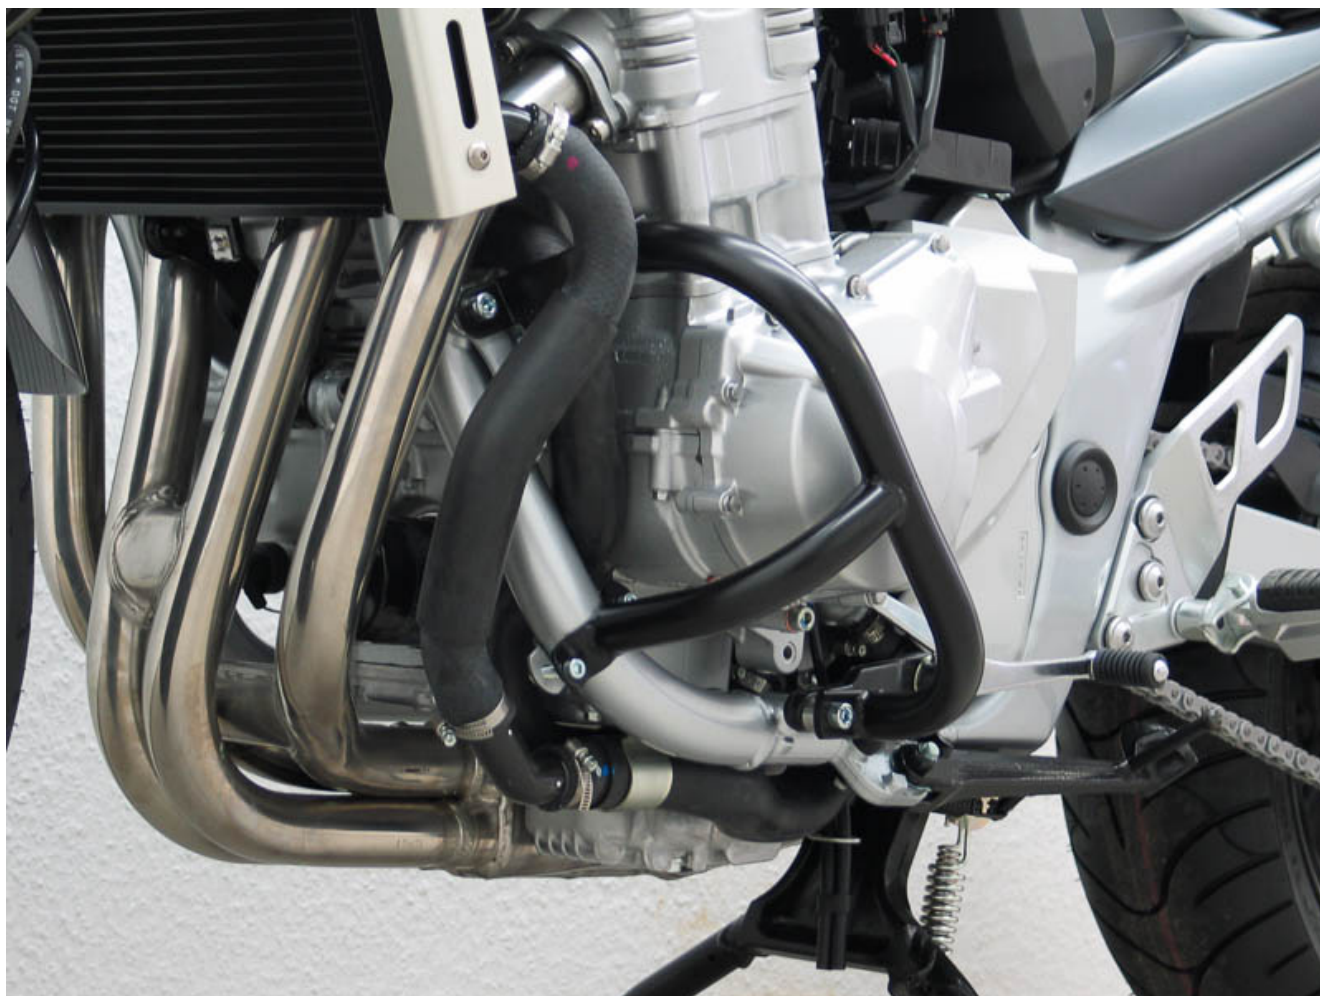


Bild 7447

Montagehinweis:

- Tauschen Sie bei der oberen rechten Befestigung die Originalgewindestange gegen unsere aus.
- Schieben Sie das Distanzrohr 18 x 4 x 20 auf der rechten Seite auf die Gewindestange.
- Montieren Sie an der oberen Befestigung die Laschen mit den aufgeführten Befestigungsteilen.
- Montieren Sie den Schutzbügel mit den weiter aufgeführten Befestigungsteilen lose am Motorrad, Schutzbügel ausrichten und verschrauben.
- Die Distanzrohre werden jeweils zwischen Schutzbügel und Rahmen montiert.

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.