# Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 7488 P YA MT-07 Artikel: Packtaschenbügel, schwarz

#### 1 Paar Packtaschenbügel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

#### Befestigungsteile vorn:

2 x Montagehalter klein

Montagehalter an Motorrad: 4 x Sechskantschraube 4 x Unterlegscheibe	DIN 933 DIN 125	M 6 x 16 mm M 6
Packtaschenbügel an Montagehalter:		
2 x Sechskantschraube	DIN 933	M 8 x 45 mm
4 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 8
2 x Sechskantmutter (selbstsichernd)	DIN 985	M 8
2 x Distanzrohr		18 x 4 x 5 mm
(entfallt bei kombinierter Montage mit u	nserem Gepäckträger 7489)	

#### Befestigungsteile hinten:

2 x Lamellenstopfen für die Rohrenden	SRL 12

## 1 x Montagehalter groß

Montagehalter an Motorrad:		
4 x Sechskantschraube	DIN 933	M 6 x 35 mm
8 x Unterlegscheibe	DIN 9021	M 6
4 x Sechskantmutter (selbstsichernd)	DIN 985	M 6
4 x Distanzrohr		18 x 4 x 10 mm
Gepäckträger an Montagehalter:		
2 x Sechskantschraube	DIN 933	M 8 x 25 mm
4 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 8



	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
Datum/Name	2017-03-31 PK			2017-05-08 JF	2017-05-08 JF

Revision: 1 Seite 1/3 N:\AV\SA7\7488\_sa.doc



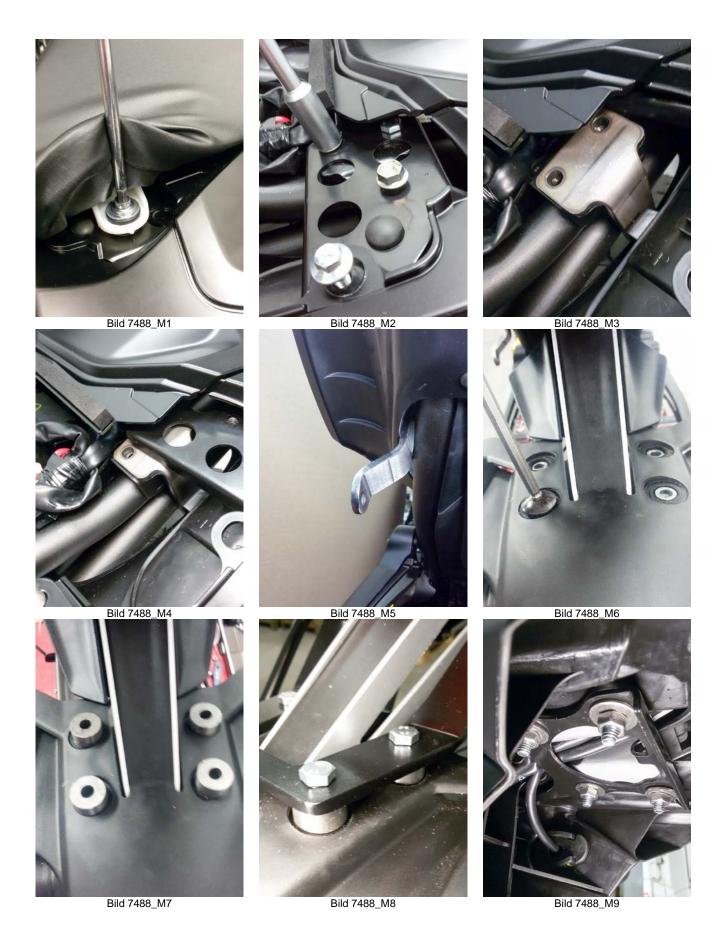










Bild 7488+7489\_M

Bild 7488\_M12



Bild 7488+7489

# Montagehinweis:

- Vordere Sitzbank abnehmen. 2 Schrauben im hinteren Bereich des Sitzes (Foto 7488\_M1).
- Original Verbindungsstrebe beidseitig lösen und ein wenig nach oben schieben (8 Schrauben Foto 7488\_M2).
- Montagelasche zwischen Verbindungsstrebe und Rahmen schieben (Foto 7488 M3-M5).
- Verbindungsstrebe mit den aufgeführten Befestigungsteilen wieder anbringen.
- Sitz wieder aufsetzen.
- Bei der hinteren Befestigung die Original Schrauben entfernen (Foto 7488 M6).
- Die untere Halteplatte wird nicht mehr benötigt (Foto 7488\_M12).
- Distanzrohre auflegen (Foto 7488\_M7).
- Montagehalter mit den aufgeführten Befestigungsteilen montieren (Foto7488\_M8+M9).
- Packtaschenbügel mit den weiter aufgeführten Befestigungsteilen montieren (Foto 7488\_M10+M11).
- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben. (falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

### Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.