

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 7491 ES YA MT-07

Artikel: Schutzbügel, oben, schwarz

Befestigungsteile vorn und mitte:

2 x Lamellenstopfen für die Rohrenden
 2 x Montagehalter

SRL 22

Montagehalter an Motorrad:

2 x Sechskantschraube
 2 x Unterlegscheibe
 2 x Distanzrohr

DIN 960
 DIN 125

M 12 x 1,25 x 90 mm
 M 12
 22 x 5 x 52 mm

(entfällt bei kombinierter Montage mit Schutzbügel 7534)

Schutzbügel an Lasche links:

2 x Sechskantschraube
 4 x Unterlegscheibe
 2 x Sechskantmutter (selbtsichernd)

DIN 933
 DIN 125
 DIN 985

M 8 x 25 mm
 M 8
 M 8

Schutzbügel an Lasche rechts:

1 x Sechskantschraube
 2 x Unterlegscheibe
 1 x Sechskantmutter (selbtsichernd)
 1 x Sechskantschraube
 2 x Unterlegscheibe
 1 x Sechskantmutter (selbtsichernd)
 1 x Distanzrohr

DIN 933
 DIN 125
 DIN 985
 DIN 933
 DIN 125
 DIN 985

M 8 x 25 mm
 M 8
 M 8
 M 8 x 40 mm
 M 8
 M 8
 18 x 4 x 15 mm

(Befestigung Mitte)

Befestigungsteile hinten:

4 x Sechskantschraube
 4 x Unterlegscheibe
 4 x Distanzrohr

DIN 933
 DIN 125

M 8 x 35 mm
 M 8
 18 x 4 x 10 mm



Bild

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2017-03-31 PK			2017-05-08 JF	2017-05-08 JF

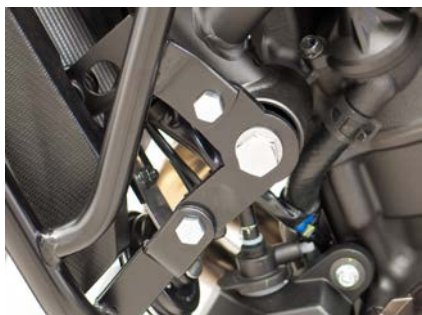


Bild 7491_MV



Bild 7491_MVR



Bild 7491_MH

Montagehinweis:

- Um ein Absenken des Motors zu verhindern sollte dieser abgestützt werden (Wagenheber, Holz).
- Bei der Montage des Schutzbügels unbedingt die Reihenfolge einhalten und eine Seite nach der anderen montieren.
- Vordere Original Motorhalteschraube entfernen.
- Distanzrohr einschieben.
- Montagehalter mit den aufgeführten Befestigungsteilen montieren und leicht festziehen.
- Hintere Original Schrauben entfernen.
- Schutzbügel mit den weiter aufgeführten Teilen lose vormontieren, ausrichten und fest verschrauben.

- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben.
(falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.