

## Stückliste und Anbauanleitung

**Best. Nr.:** 7500 D YA XV 535

**Artikel:** Schutzbügel 2 tlg.

### 1 Paar Schutzbügel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

#### Befestigungsteile oben rechts und links:

2 x Lasche

2 x Sechskantschraube

2 x Zahnscheibe

2 x Unterlegscheibe

DIN 933

DIN 6797

DIN 125

M 10 x 25 mm

M 10

M 10

2 x Sechskantschraube

2 x Unterlegscheibe

2 x Sechskantmutter (selbtsichernd)

DIN 933

DIN 125

DIN 985

M 10 x 20 mm

M 10

M 10

#### Befestigungsteile unten rechts und links:

2 x Lasche

2 x Sechskantschraube

2 x Zahnscheibe

2 x Unterlegscheibe

DIN 933

DIN 6797

DIN 125

M 10 x 25 mm

M 10

M 10

2 x Sechskantschraube

2 x Zahnscheibe

2 x Unterlegscheibe

2 x Sechskantkappe

DIN 961

DIN 6797

DIN 125

M 10 x 1,25 x 20 mm

M 10

M 10

SW 14

#### Befestigungsteile hinten rechts und links:

Zur Befestigung werden die Originalschrauben verwendet.

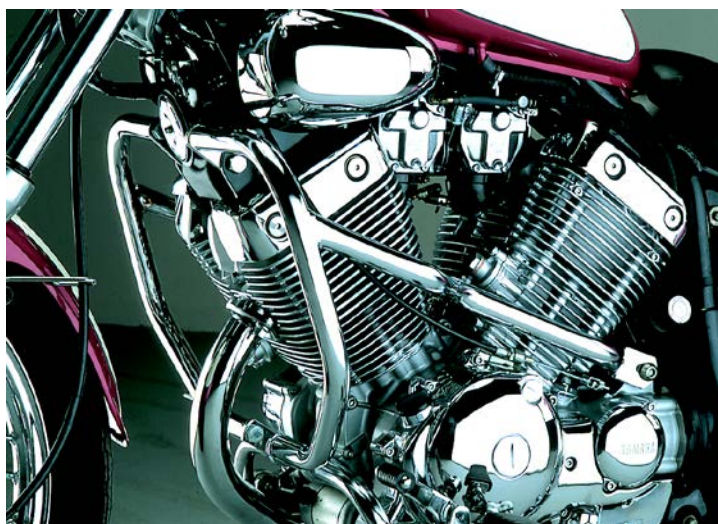


Bild 7500

### Montagehinweis:

- Montieren Sie die Laschen mit den M 10 x 25 Schrauben, Zahnscheiben und Unterlegscheiben am Schutzbügel.
- Montieren Sie den Schutzbügel mit den weiter aufgeführten Befestigungsteilen am Motorrad.

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	04.10.1989 RD	04.07.2001 RD	09.04.2001 TS	01.12.2000 PR	05.12.2000 JF