

## Stückliste und Anbauanleitung

**Best. Nr.:** 7507 MS YA XJ 600 S Diversion

**Artikel:** Motorschutzbügel stabil

### 1 Paar Schutzbügel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

#### Befestigungsteile oben rechts und links:

2 x Lasche 25 x 5 x 67 mm

2 x Sechskantschraube

2 x Zahnscheibe

2 x Unterlegscheibe

DIN 933

DIN 6797

DIN 125

M 10 x 25 mm

M 10

M 10

2 x Sechskantschraube

2 x Zahnscheibe

2 x Unterlegscheibe

DIN 961

DIN 6797

DIN 125

M 10 x 1,25 x 30 mm

M 10

M 10

#### Befestigungsteile mitte rechts und links:

2 x Lasche 25 x 5 x 111 mm, abgewinkelt

2 x Sechskantschraube

4 x Unterlegscheibe

2 x Sechskantmutter (selbtsichernd)

DIN 933

DIN 125

DIN 985

M 8 x 20 mm

M 8

M 8

2 x Sechskantschraube

2 x Zahnscheibe

2 x Unterlegscheibe

DIN 961

DIN 6797

DIN 125

M 10 x 1,25 x 30 mm

M 10

M 10

#### Befestigungsteile unten rechts und links:

2 x Lasche geprägt

4 x Sechskantschraube

4 x Unterlegscheibe

4 x Sechskantmutter (selbtsichernd)

DIN 933

DIN 125

DIN 985

M 8 x 30 mm

M 8

M 8

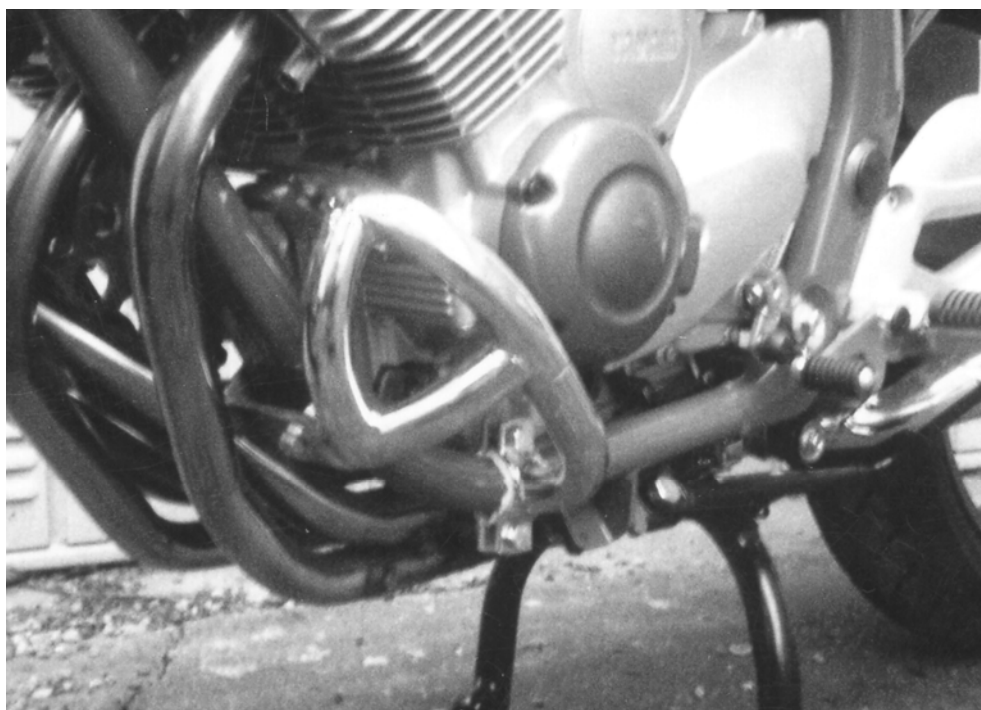


Bild 7507

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	16.1.1992 RD	12.06.2001 RD	21.05.2001 TS	02.11.1999 PR	02.11.1999 JF