

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 7514 MS YA V-MAX

Artikel: Motorschutzbügel, stabil

1 Paar Schutzbügel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

Befestigungsteile oben rechts:

1 x Lasche		
1 x Sechskantschraube	DIN 933	M 10 x 25 mm
1 x Zahnscheibe	DIN 6797	M 10
1 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 10
1 x Sechskantschraube	DIN 931	M 8 x 65 mm
2 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 8
1 x Distanzrohr		16 x 1,5 x 20 mm
1 x Sechskantmutter selbstsichernd	DIN 985	M 8

Befestigungsteile oben links:

1 x Lasche		
1 x Sechskantschraube	DIN 933	M 10 x 25 mm
1 x Zahnscheibe	DIN 6797	M 10
1 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 10
1 x Sechskantschraube	DIN 933	M 8 x 25 mm
1 x Zahnscheibe	DIN 6797	M 8
1 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 8

Befestigungsteile mitte rechts und links:

2 x Sechskantschraube	DIN 931	M 8 x 65 mm
4 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 8
2 x Sechskantmutter selbstsichernd	DIN 985	M 8

Befestigungsteile unten rechts und links:

2 x Rohrschelle	DIN 3016 E1	30 x 25 W 1
2 x Sechskantschraube	DIN 933	M 10 x 25 mm
2 x Zahnscheibe	DIN 6797	M 10
2 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 10

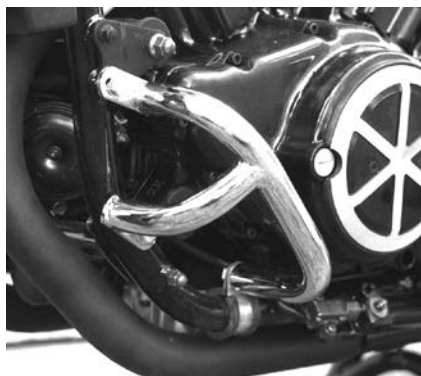


Bild 7514

Montagehinweis:

- Montieren Sie die Laschen mit den M 10 x 25 Schrauben, Zahnscheiben und Unterlegscheiben lose am Schutzbügel
- Montieren Sie den Schutzbügel mit den weiter aufgeführten Befestigungsteilen am Motorrad
- Schutzbügel ausrichten und festziehen

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	14.11.1996 RD	30.10.2001 RD	05.11.1999 TS	18.11.1999 PR	18.11.1999 JF