

## Stückliste und Anbauanleitung

**Best. Nr.:** 7521 DG YA XVS 650 Drag Star

**Artikel:** Schutzbügel, große Ausführung

### 1 Schutzbügel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

#### Befestigungsteile oben rechts:

1 x Sechskantschraube	DIN 931	M 8 x 70 mm
2 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 8
1 x Sechskantmutter (selbtsichernd)	DIN 985	M 8

#### Befestigungsteile oben links:

1 x Sechskantschraube	DIN 931	M 8 x 90 mm
2 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 8
1 x Sechskantmutter (selbtsichernd)	DIN 985	M 8

#### Befestigungsteile unten rechts und links:

2 x Sechskantschraube	DIN 961	10 x 1,25 x 35 mm
2 x Zahnscheibe	DIN 6797	M 10
2 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 10

2 x Lamellenstopfen für die Rohrenden

SRL 25



Bild 7521

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	19.02.1997 RD	06.03.2000 RD	2003-04-15 TS	06.07.2000 PR	07.07.2000 Jf

## Montagehinweis:

- An der unteren Gabelbrücke muß der Bremsleitungshalter so verdreht werden, daß bei vollem Lenkeinschlag die Bremsleitung nicht eingeklemmt wird!

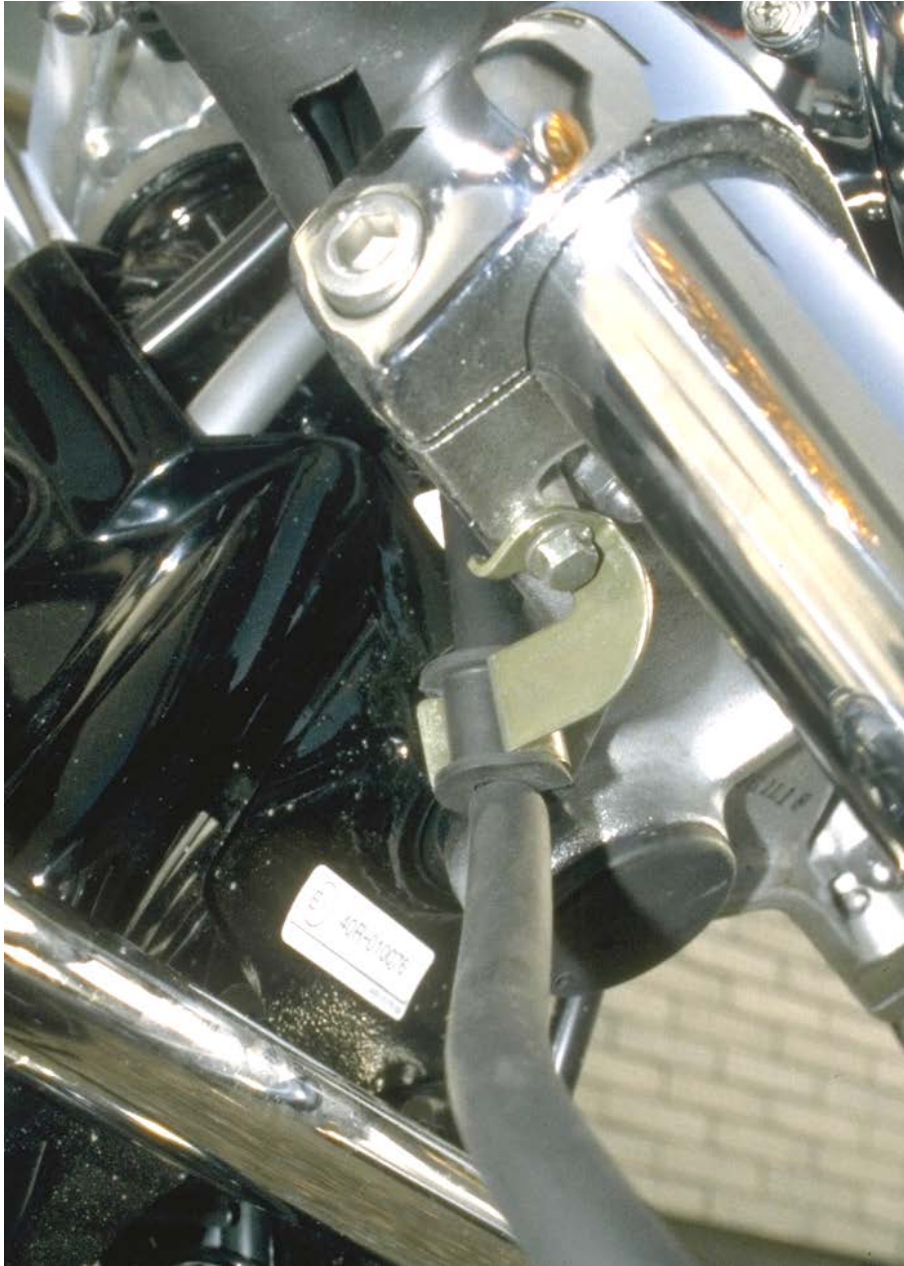


Bild 7521\_M