

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 7522 SE YA MT-09

Artikel: Motorschutzbügel, stabil, schwarz

1 Paar Schutzbügel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

Befestigungsteile vorn links:

1 x Lamellenstopfen für die Rohrenden		SRL 25
1 x Sechskantschraube	DIN 960	M 10 x 1,25 x 70 mm
1 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 10
1 x Distanzrohr		18 x 4 x 15 mm

Befestigungsteile vorn rechts:

1 x Lamellenstopfen für die Rohrenden		SRL 25
1 x Sechskantschraube	DIN 960	M 10 x 1,25 x 65 mm
1 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 10
1 x Distanzrohr		18 x 4 x 10 mm

Befestigungsteile mitte links:

1 x Sechskantschraube	DIN 960	M 10 x 1,25 x 75 mm
1 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 10
1 x Distanzrohr		18 x 4 x 20 mm

Befestigungsteile mitte rechts:

1 x Sechskantschraube	DIN 960	M 10 x 1,25 x 80 mm
1 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 10
1 x Distanzrohr		18 x 4 x 27 mm (mit Bund)

Befestigungsteile hinten links:

1 x Gewindestange		M 10 x 315 mm
1 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 10
1 x Sechskantmutter (selbtsichernd)	DIN 985	M 10

Befestigungsteile hinten rechts:

1 x Distanzrohr		18 x 4 x 10 mm
1 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 10
1 x Sechskantmutter (selbtsichernd)	DIN 985	M 10

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2015-09-04 PU			2015-09-07 JF	2015-09-07 JF

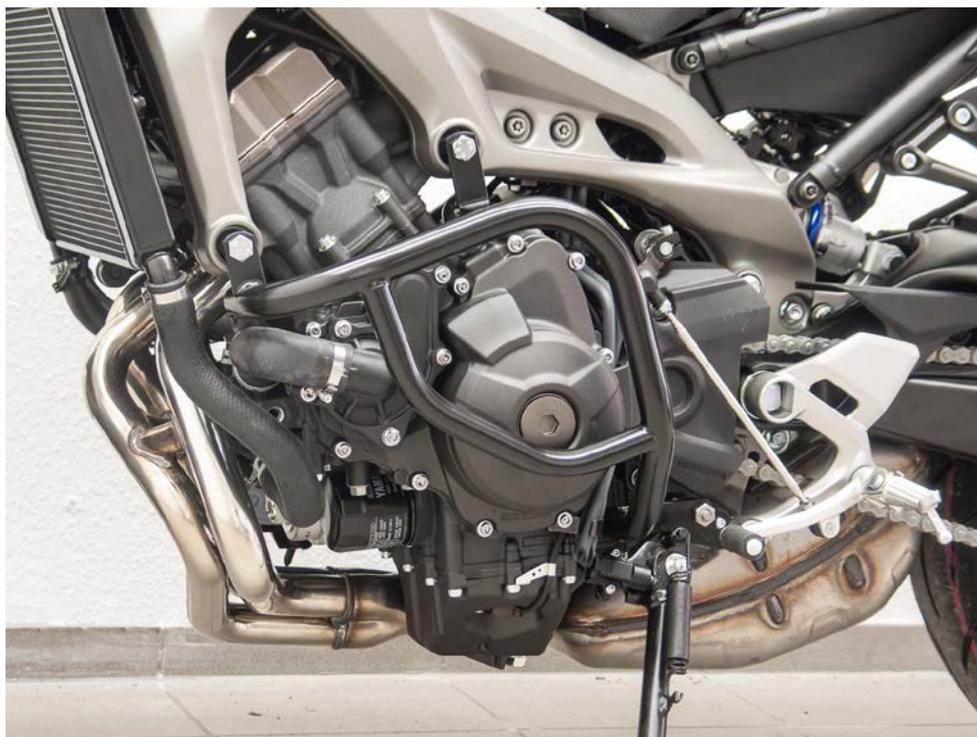


Bild 7522

Montagehinweis:

- **Um ein Absenken des Motors zu verhindern ist es unbedingt erforderlich Seite für Seite zu montieren.**
- Tauschen Sie bei der hinteren Befestigung die Originalgewindestange gegen unsere M 10 x 315 mm aus.
- Entfernen Sie auf der linken Seite die Original vordere und mittlere Schraube.
- Distanzrohre 18 x 4 x 15 mm / 18 x 4 x 20 mm in die Öffnungen schieben.
- Schutzbügel mit den aufgeführten Befestigungsteilen lose vormontieren.
- Schutzbügel ausrichten und die vordere und mittlere Befestigungsschraube fest verschrauben.
- Entfernen Sie auf der rechten Seite die Original vordere und mittlere Schraube.
- Distanzrohre 18 x 4 x 10 mm / 18 x 4 x 27 mm (mit Bund) in die Öffnungen schieben.
- Bei Befestigung hinten rechts das Distanzrohr 18 x 4 x 10 mm auf die Gewindestange schieben.
- Schutzbügel mit den aufgeführten Befestigungsteilen lose vormontieren.
- Schutzbügel ausrichten und alles fest verschrauben.
- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben (falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen, sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.