

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 7701 SE KA Z 650 Bj. 17

Artikel: Motorschutzbügel, schwarz

Passend für: Kawasaki Z 650, (ER650) 2017-

1 Paar Schutzbügel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

Befestigungsteile vorn links:

1 x Lamellenstopfen für die Rohrenden		SRL 25
1 x Sechskantschraube	DIN 931	M 10 x 150 mm
1 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 10
1 x Sechskantmutter (selbtsichernd)	DIN 985	M 10
1 x Distanzrohr		22 x 5 x 42 mm

Befestigungsteile vorn rechts:

1 x Lamellenstopfen für die Rohrenden		SRL 25
1 x Sechskantschraube	DIN 931	M 10 x 160 mm
1 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 10
1 x Sechskantmutter (selbtsichernd)	DIN 985	M 10
1 x Distanzrohr		22 x 5 x 17 mm

Befestigungsteile hinten links:

Original Schraube verwenden

Befestigungsteile hinten rechts:

1 x Innensechskanthalbrundkopfschraube	ISO 7380	M 8 x 40 mm
1 x Distanzscheibe	DIN 7349	M 8

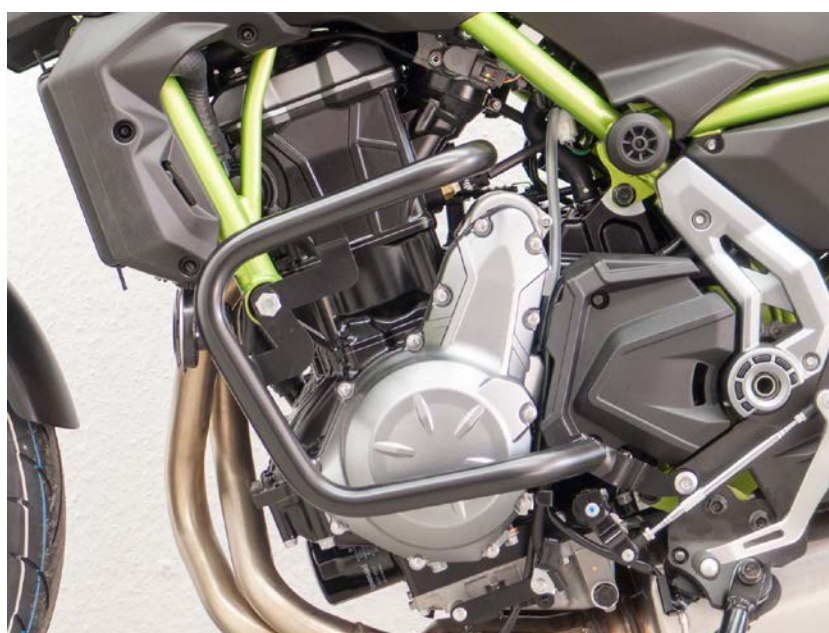


Bild 7701

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2017-10-18 TS			2018-02-26 JF	2018-02-26 JF

Montagehinweis:

- Um das Absenken des Motors zu verhindern müssen Sie, vor der Montage des Schutzbügels, den Motorblock unterbauen (z .B. mit Wagenheber, Holzklotz).
- Bei der Montage des Schutzbügels unbedingt die Reihenfolge einhalten und eine Seite nach der anderen montieren.
- Vordere Original Motorhalteschraube entfernen.
- Hintere Original Schrauben entfernen.
- Distanzrohr einschieben.
- Schutzbügel mit den aufgeführten Befestigungsteilen lose vormontieren.
- Bei der Befestigung hinten rechts wird die Distanzscheibe zwischen Rahmen und Schutzbügel montiert.
- Schutzbügel ausrichten und alles fest verschrauben.
- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben.
(falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.