

## Stückliste und Anbauanleitung

**Best. Nr.:** 7704 G KA Z 650 Bj. 17

**Artikel:** Gepäckträger, schwarz

**Passend für:** Kawasaki Z 650, (ER650) 2017-  
 Ninja 650, (EX650) 2017-

### 1 Gepäckträger

- 1 x Stückliste und Anbauanleitung
- 1 x Aufkleber Zuladung max. 5 kg

#### Befestigungsteile vorn:

2 x Lamellenstopfen für die Rohrenden		SRL22
2 x Innensechskanthalbrundkopfschraube	DIN 933	M 8 x 35 mm
2 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 8
2 x Distanzrohr		18 x 4 x 20 mm


#### Befestigungsteile hinten:

2 x Sechskantschraube	DIN 931	M 8 x 55 mm
2 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 8
2 x Distanzrohr		18 x 4 x 30 mm



Bild 7704

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2017-10-18 TS			2018-02-26 JF	2018-02-26 JF

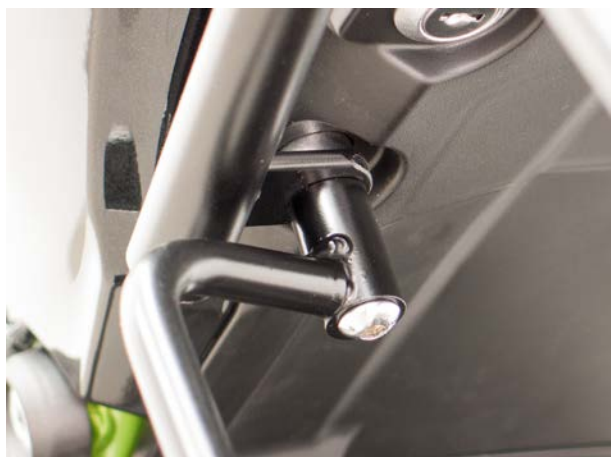

7704\_M1



7704\_M2

## Montagehinweis:

- Stopfen aus den Gewinden entfernen.
- Gepäckträger mit den aufgeführten Befestigungsteilen lose an das Motorrad montieren.
- Die Distanzrohre werden jeweils zwischen Rahmen und Gepäckträger montiert (Bild 7704\_M1+2).
- Alles ausrichten und fest verschrauben.
- Anzieh-Drehmomente für Schrauben und Muttern wie vom Hersteller vorgegeben (falls nicht angegeben: M 4: 3 Nm, M 5: 5,9 Nm, M 6: 10 Nm, M 8: 25 Nm, M 10: 49 Nm, M 12: 85 Nm).
- Schrauben gegebenenfalls mit flüssiger Schraubensicherung wieder montieren.

## Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

**Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.**