

Stückliste und Anbauanleitung

Best. Nr.: 7846 P SU Intruder M800

Artikel: Packtaschenbügel

1 Paar Packtaschenbügel

1 x Stückliste und Anbauanleitung

Befestigungsteile vorn:

2 x Innensechskanthalbrundkopfschraube	ISO 7380	M 8 x 110 mm
2 x Distanzrohr		18 x 4 x 25 mm

(Entfällt bei kombinierter Montage mit unserer Fahrer Sissy Bar 7843 FRG SU Intruder M800.)

Befestigungsteile hinten:

2 x Innensechskanthalbrundkopfschraube	ISO 7380	M 8 x 110 mm
2 x Unterlegscheibe	DIN 125	M 8
2 x Sechskantmutter (selbtsichernd)	DIN 985	M 8
2 x Distanzrohr		18 x 4 x 25 mm

(Entfällt bei kombinierter Montage mit unserem Rearrack 7845 RR SU Intruder M800.)

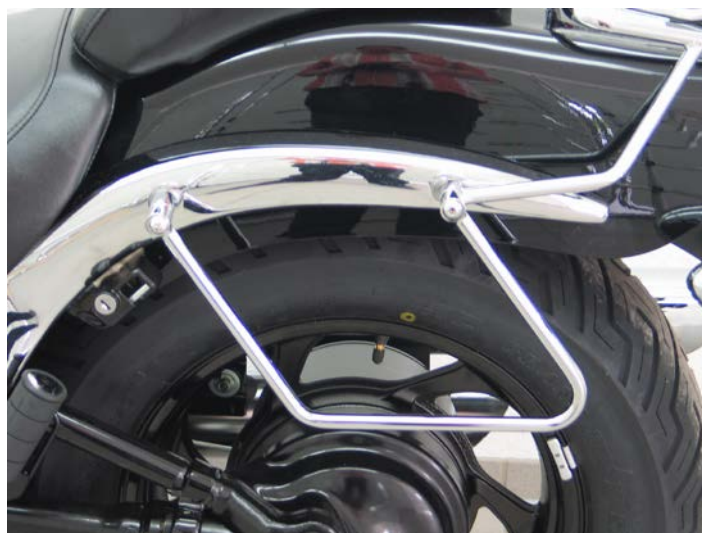


Bild 7846

Montagehinweis:

- Die Schrauben erst auf einer Seite lösen und zusammen mit einem Packtaschenbügel wieder montieren. **(Nicht auf beiden Seiten gleichzeitig!)**

Pflege und Wartung:

Um eine lange Lebensdauer unserer verchromten Artikel zu erreichen sollten sie regelmäßig gereinigt und mit handelsüblichen Chrompflegemitteln behandelt werden.

Bei pulverbeschichteten Artikeln ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Beschädigungen (z. B. durch Steinschlag) können mit Farbe ausgebessert werden.

Bei beiden Ausführungen empfehlen wir über den Winter das Einsprayen oder Einreiben mit Korrosionsschutzöl oder Silikon.

Alle Befestigungsschrauben müssen in regelmäßigen Abständen (max. 6 Monate) überprüft werden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und unfallfreie Fahrt mit unserem Motorradzubehör.

Datum/Name	Erstellt	Geändert	Geprüft Entwicklung	Geprüft Verkauf	Freigabe
	2005-07-06 PU			2005-07-25 JF	2005-07-25 JF